



①電池を付ける

電池のスライドボタンを押しながら差し込みます。スライドボタンの赤色部分が見えなくなるまで差し込んでください。



④スイッチの引き方

スイッチを引くとビットが回転します。スイッチを引く強さによって回転速度が変わります。始めは弱く引いてゆっくり回し、徐々に強く引いて速度を上げていくと作業しやすいです。



②ビットを付ける

先端のスリーブを引き、ビットを差し込み、スリーブを離します。ビットを外すときもスリーブを引き、ビットを引き抜きます。

※収納時にプラスドライバのビットを付けたままにしています。



⑤収納するときは

誤作動防止のために、回転切り替えレバーを中心に戻してください。




③回転方向を選ぶ

回転切り替えレバーが中心になっているときはスイッチがロックされています。

ネジを挿すときは右回転を、抜くときは左回転の方向にレバーを押してください。

充電式インパクトドライバ (18V) 収納説明書

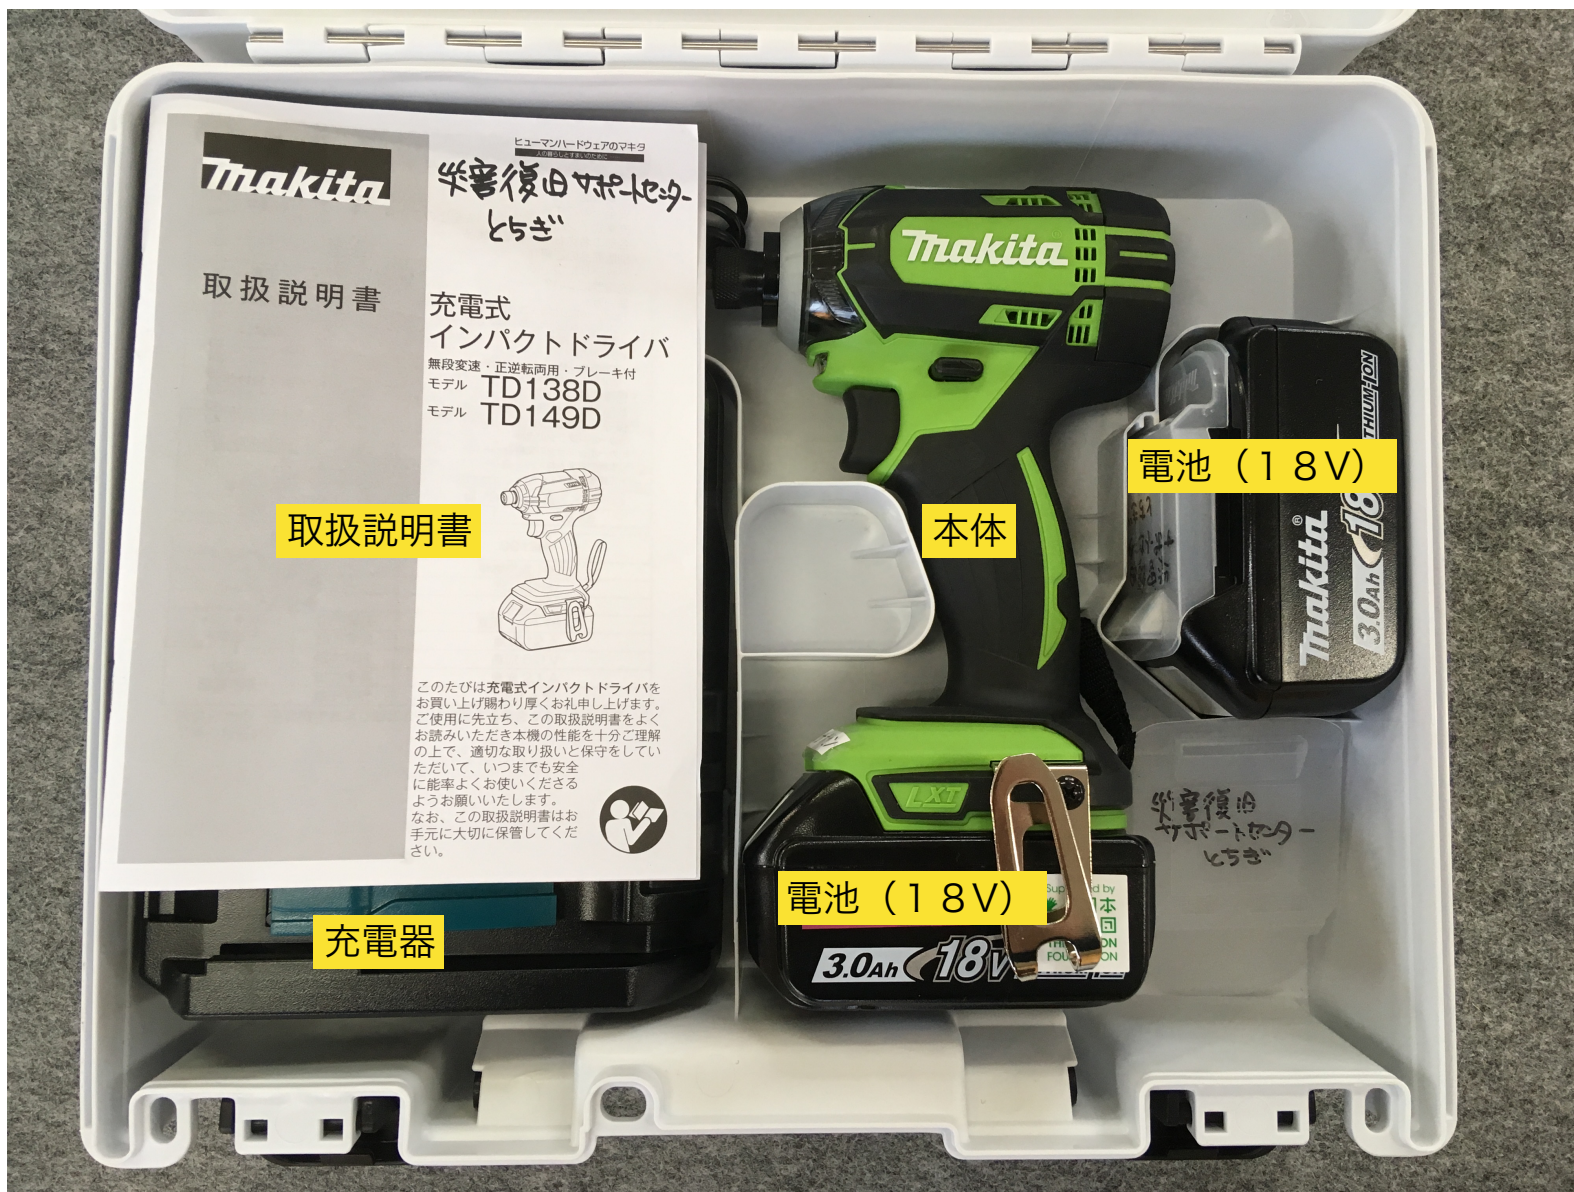

日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON
財団 FOUNDATION