

充電式ボードカッタ (10.8V) 取扱説明書



①電池を付ける

本体のスイッチが切れているのを確認してください。
電池のスライドボタンを押しなが
ら差し込みます。
スライドボタンの赤色部分が見え
なくなるまで差し込んでください。




④スイッチのロックを解除

スイッチの傍にロックがあります。
解錠の絵が書いてある方から押し
込んで、ロックを解除してください。
使用しないとき、収納するとき
にはロックしてください。




②刃カバーを外す

刃カバーをつまんで引き、外し
ます。
「前」と書いてある方を工具前
方に向けないと取り付けられ
ません。収納するときは注
意してください。

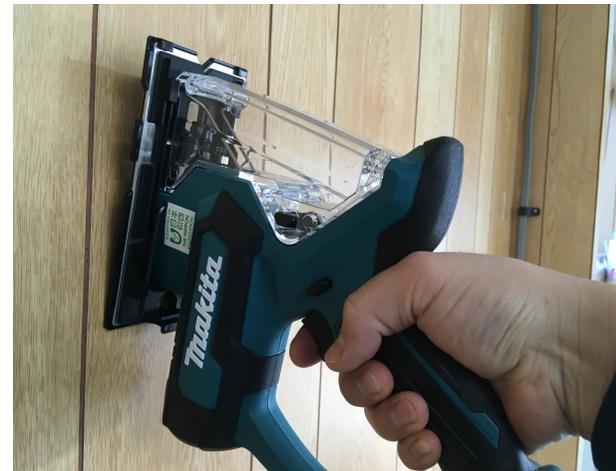

⑤切断する

刃が切断するものから離れた
状態でスイッチを引き、切り始
めてください。

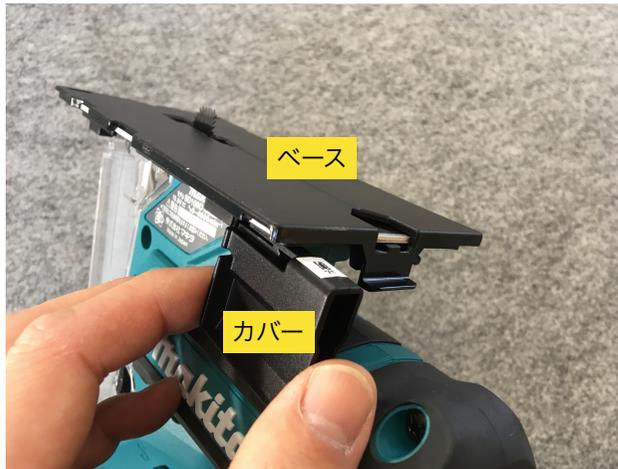

③刃カバーを収納する

刃カバーはベース後方に差し込
んで収納できます。
紛失防止のために、必ず収納
してください。



⑥切屑を捨てる

レバーを押しながらダストボッ
クスを引くと取り外せます。
切屑がいっぱいになったとき、
収納するときは、切屑を捨て
てください。



日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON
財団 FOUNDATION