

充電式マルチツール (18V) 取扱説明書



①電池を付ける

本体のスイッチが切れているのを確認してください。
電池のスライドボタンを押しながら差し込みます。
スライドボタンの赤色部分が見えなくなるまで差し込んでください。



④切断する

スイッチをスライドすると先端が振動します。
先端部分を材料に当て、工具の動きが鈍くならない程度に切り進めてください。
壁際の床材を切断したり、細かい角部分の造作などに便利です。



②ノコ刃を付ける

レバーを起こしてボルトを引き抜きます。
レバーは固いですが、写真のように確実に起こしてください。



⑤サンディングパッドの場合

ノコ刃と同様、レバーを起こしてボルトを引き抜きます。
サンディングパッドを取り付け、ボルトを奥まで差し込み、レバーを倒して固定します。
パッドにサンディングペーパーを貼り付け、研磨します。



③ノコ刃を付ける


ノコ刃を取り付け、ボルトを奥まで差し込み、レバーを倒して固定します。
ノコ刃の角度は自由に変えられます。作業場所によって調整してください。



⑥振動速度の調整

先端の振動速度はダイヤルで自由に変えられます。
ダイヤル表示は1～6までであり数字が大きくなるに従って振動数が多くなります。
3から使い始め、状況によって調整してください。

充電式マルチツール (18V) 収納説明書

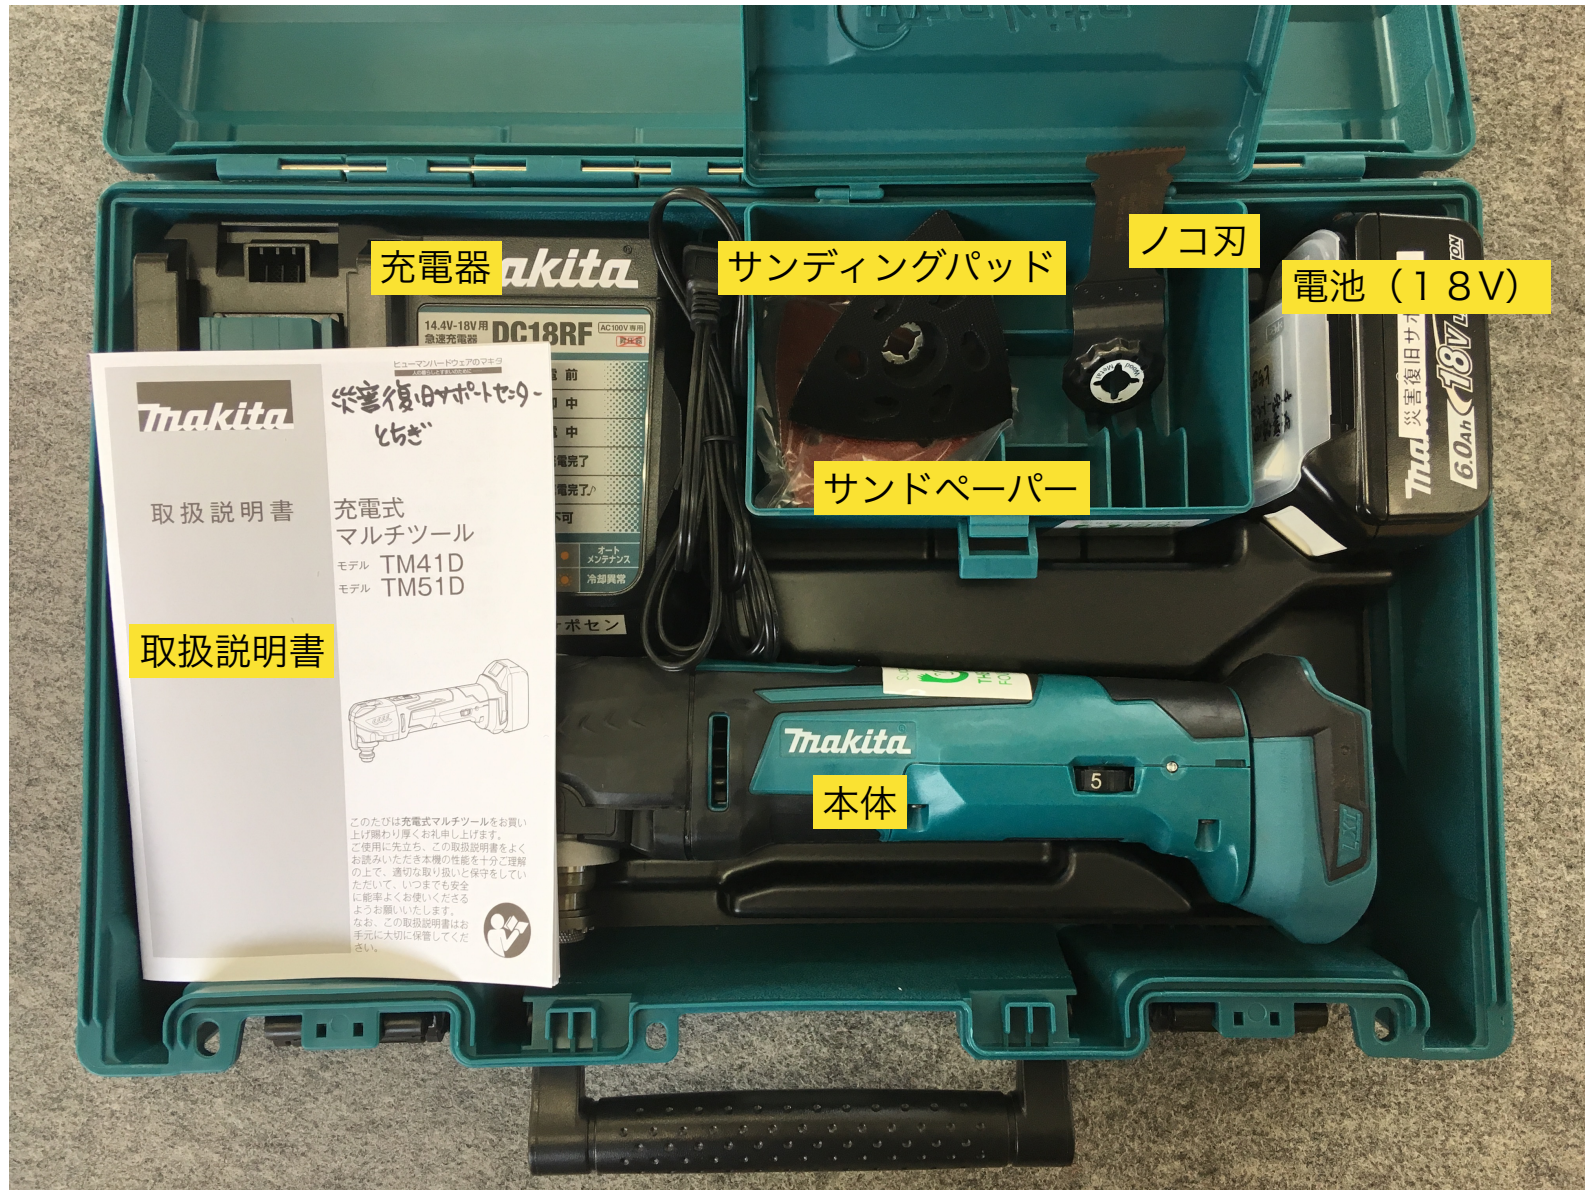

日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON 財団 FOUNDATION