


# 充電式丸ノコ (18V) 取扱説明書




## ①電池を付ける

本体のスイッチが切れているのを確認してください。  
電池のスライドボタンを押しながら差し込みます。  
スライドボタンの赤色部分が見えなくなるまで差し込んでください。

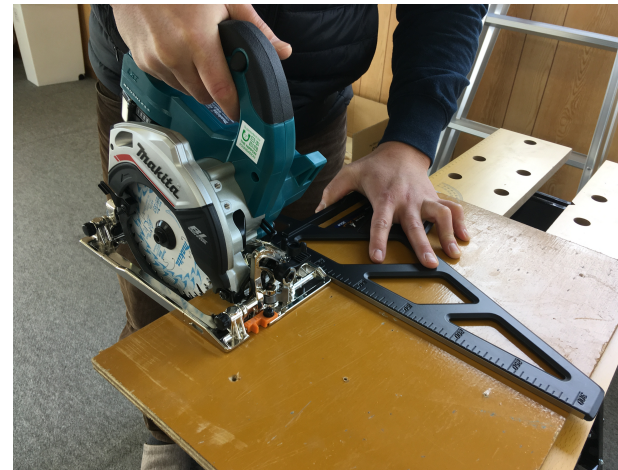

## ④切断する

材料にガイドを当て、丸ノコに沿わせて真直ぐ切ります。  
切り進む方向に指や足を置かないように気をつけてください。  
ノコ刃が材料から離れた状態でスイッチを入れ、切り進んでください。  
使わないときはベースを下げ、ノコ刃が露出しない状態で置いてください。

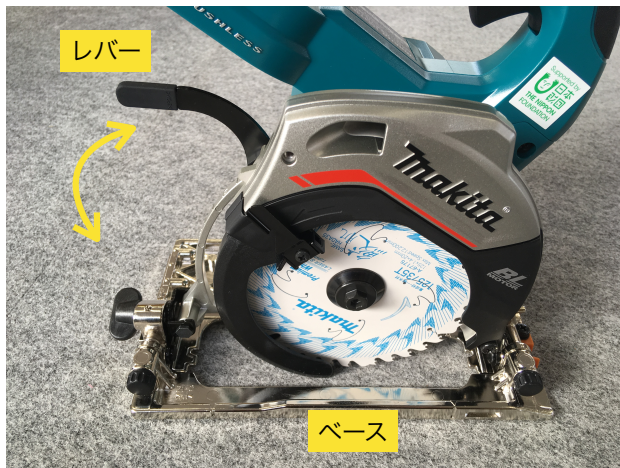

## ②切込み深さを調整する

調整用レバーを引き上げると、ベースが動きます。  
切りたい材料の厚みに合わせてノコ刃の出しりを調整し、レバーを下げてください。  
切込み深さはレバー横の目盛線で大まかに決められます。  
正確に調整したいときは、定規等でノコ刃の出しりを測ってください。



## ⑤片付ける

電池のスライドボタンを押しながら取り外し、調整用レバーを上げてベースを写真の状態に戻します。(電池の取り外しが固くなっています。外せなければ無理に外さず、そのまま片付けてください。)  
裏面の写真を見ながら、箱の中へすべて戻してください。



## ③切断する

親指でロックオフボタンを押しながら、人差し指でスイッチを引くとノコ刃が回転します。

スイッチを離すとブレーキが働き、ノコ刃が止まります。

## ！注意！

丸ノコは怪我をしやすい、危険な工具です。


過去には死亡事故も起きています。

初めての人はもちろん、使ったことがある人も、十分注意して使用してください。

注意点などをまとめた動画→

<https://youtu.be/L09ofg7tCfk>



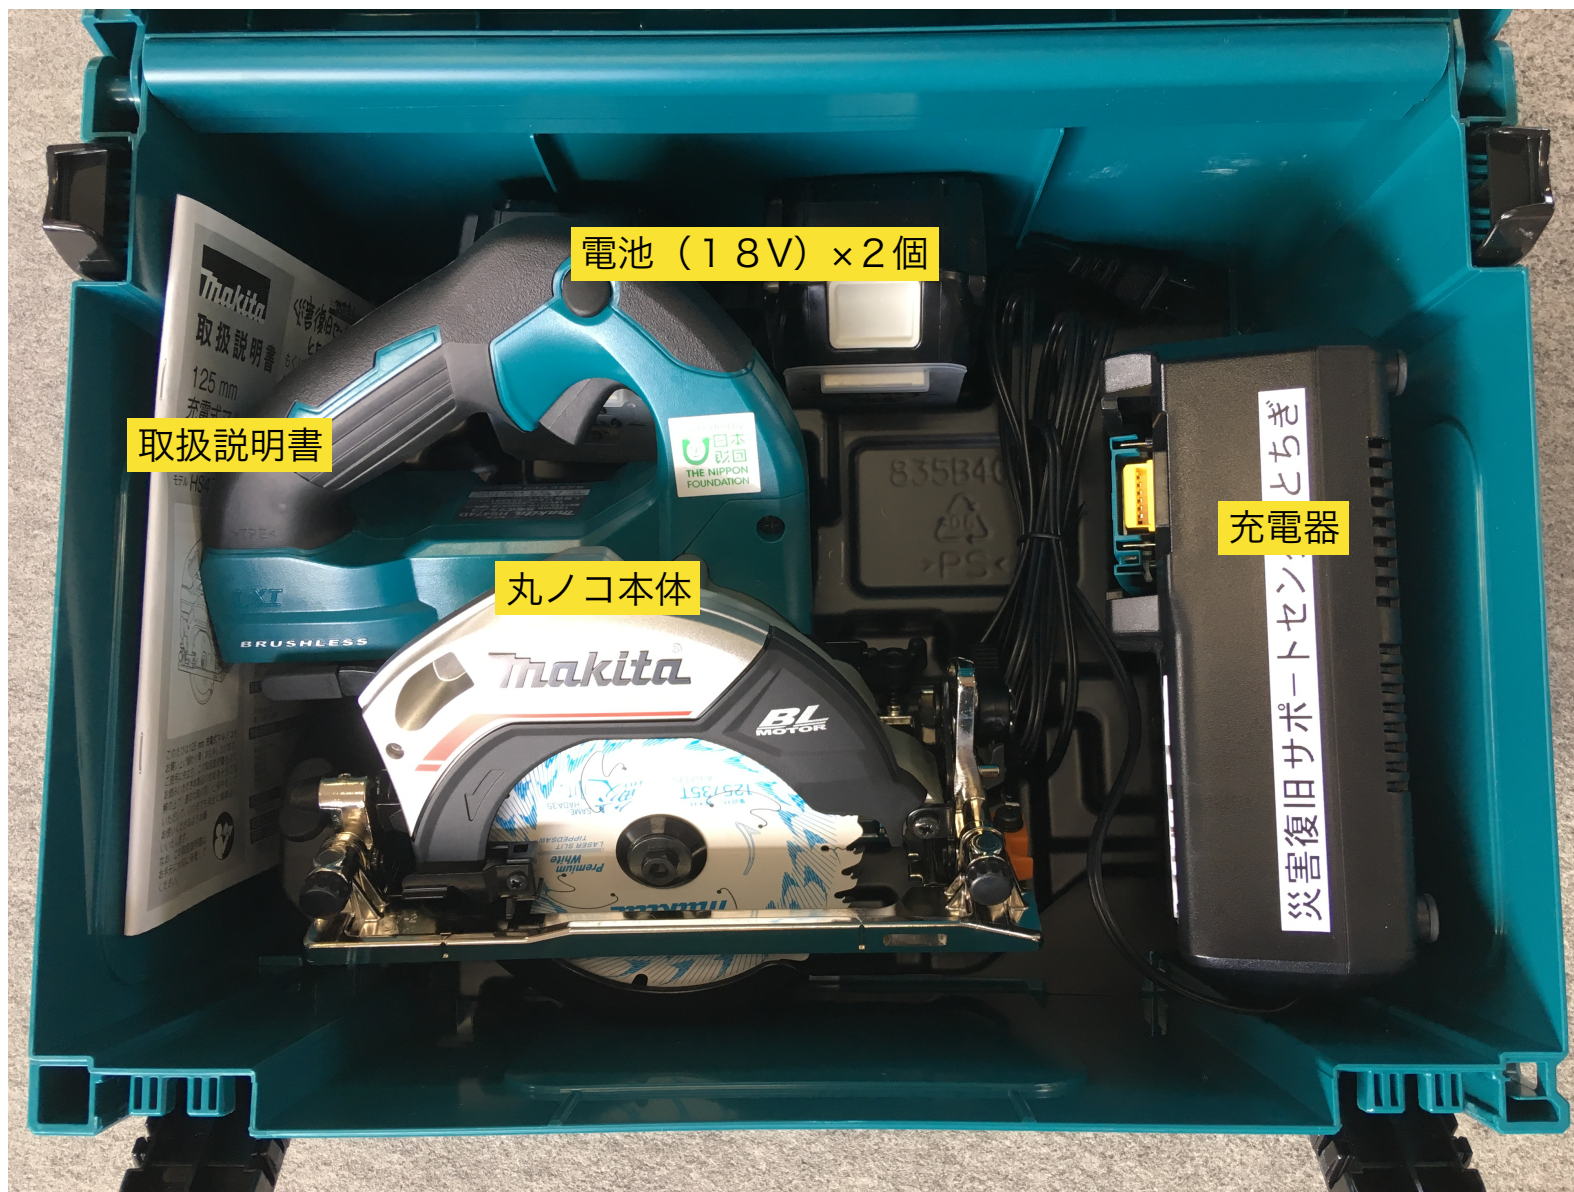

日本財団 災害復旧サポートセンターとちぎ

TEL 070-7777-3541

場所 栃木県栃木市吹上町1300-3

時間 10:00~17:00 (水曜休業)

Supported by  日本 THE NIPPON  
財団 FOUNDATION